




Ennen betonivalua: työsaumaraudoite kiinnitetään suunnitelmien mukaiselle paikalle naulaamalla se puumuottiin tai sitomalla se raudoitukseen.

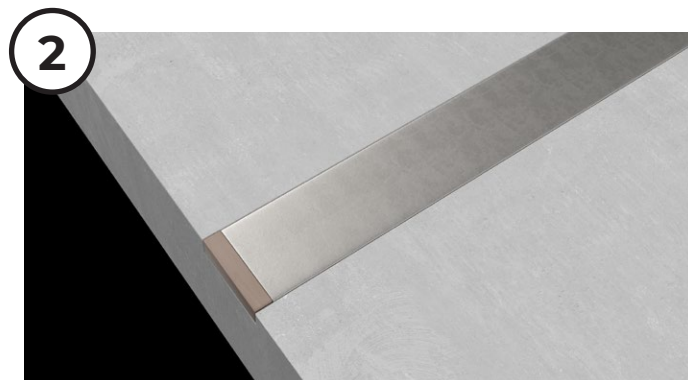

Vala betoni muottiin. Kun valumuotti on poistettu, työsaumaraudoitteen kotelon suojakansi tulee näkyviin.



Poista työsaumaraudoitteen suojakansi leikkaamalla kiinnitysteipit pois. Tämän jälkeen käännä kotelo auki esimerkiksi vasaran sorkkapuolta apuna käyttäen, jolloin esitaivutetut tangot saadaan näkyviin.



Tankojen päät taivutetaan suoraksi tähän tarkoitukseen soveltuvalla työkalulla (esim. taivutusputkella, jonka halkaisija ei ole suurempi kuin 2 x tangon nimellishalkaisija). Tangot saa suoristaa taivuttamalla ne yhden kerran.



Poista betonipuristeet ja sementtiliima kotelosta. Kun tangot on suoristettu ja ne on tasattu samaan linjaan, ne ovat valmiina yhdistettäväksi pääraudoituksen kanssa liimajatkoksella. Jatkospituus on x